





FLAMELESS Rechargeable Candle Set 2.0 Timer

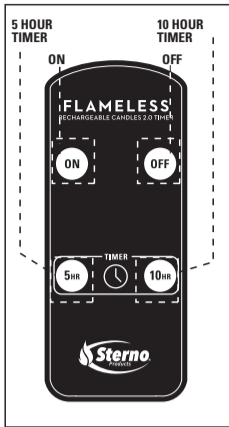

REMOTE CONTROL OPERATION

1. Use the *ON* and *OFF* buttons on the remote to turn the candle *ON* and *OFF*.
2. For *5 Hour Timer* activation – push the *5HR* button to activate the selected run time. (Candle will blink once to confirm). For *10 Hour Timer* activation – push the *10HR* button to activate the selected run time. (Candle will blink twice to confirm).
3. The candle will now run automatically and turn off after the selected amount of time.
4. Unless modified, the candle will continue to turn on and off at the same time each day.
5. To deactivate the *TIMER*, push the *OFF* button on the Remote Control.

Note: Remote will work optimally when within 30 feet of the candles. Can only be used with candles from Rechargeable Candle Sets 2.0 TIMER.

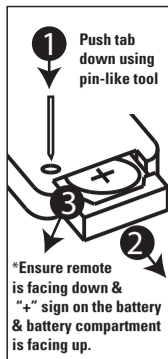

BATTERY REPLACEMENT

1. Push tab down using pin-like tool (not included), while pulling out battery compartment.
2. Remove used battery and replace with either a new CR2032 or a CR2025 3V Lithium battery in proper polarity as indicated.
3. To close: Ensure remote is facing down and “+” sign on the battery and battery compartment is facing up.

Note:

1. Using a soft dry cloth, clean the battery and its holder prior to battery installation.
2. If the candle does not respond to the remote control, it is recommended that the candle's batteries be changed.

CAUTION

- **This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.**
- **Replace batteries ensuring proper polarity.** Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated, may shorten the battery life or cause it to leak.
- **Do not mix old and new batteries.** Replace all batteries of a set at the same time.
- **Replace used Lithium batteries with CR2032 or CR2025 3V Lithium batteries.**
- **Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long period of time.**
- **Do not dispose of batteries in fire.**
- **Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician immediately.**
- **Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.**

EIGHTEEN (18) MONTH LIMITED WARRANTY


This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for eighteen (18) months following the date of purchase (excluding the battery/batteries). Should a defect occur within the warranty period, please contact our customer service line at (877) 526-7748. A proof of purchase (sales receipt) is required. Damage to any parts such as by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

For replacement parts call:
951-682-9600
www.SternoProducts.com

Y0053_20170224MP




Ensemble de chandelles sans flamme rechargeables 2.0 minuterie

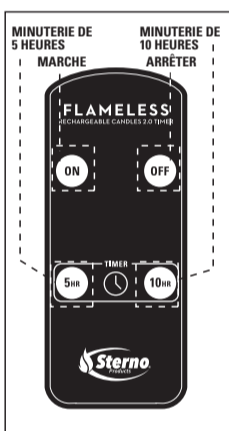

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Utilisez les boutons « *ON* » et « *OFF* » de la télécommande pour « *MARCHE* » ou « *ARRÊTER* » la chandelle.
2. Activation de la *minuterie de 5 heures* – appuyez sur le bouton *5HR* pour activer le temps d'exécution sélectionné. (La chandelle clignotera une fois pour confirmer). Activation de la *minuterie de 10 heures* – Appuyez sur le bouton *10HR* pour activer le temps d'exécution sélectionné. (La chandelle clignotera deux fois pour confirmer).
3. La chandelle s'allumera et s'éteindra automatiquement après la période sélectionnée.
4. À moins de modification, la chandelle continuera de s'allumer et de s'éteindre au même moment à chaque jour.
5. Pour désactiver la « *MINUTERIE* », appuyez sur le bouton « *OFF* » de la télécommande.

Remarque: La télécommande fonctionnera de façon optimale lorsque vous êtes à moins de 30 pieds des chandelles. Peut être utilisé avec l'ensemble de chandelles sans flamme rechargeables 2.0 avec minuterie.

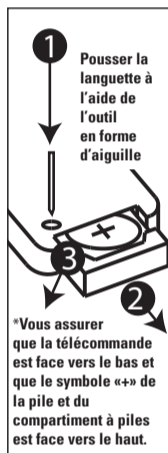

REEMPLACEMENT DE LA PILE

1. Pousser la languette à l'aide de l'outil en forme d'aiguille non fourni tout en retirant le compartiment à piles comme illustré.
2. Enlever la pile usagée et la remplacer par une pile au Lithium CR2032 ou CR2025 de 3V en vous assurant de respecter la polarité indiquée.
3. Pour refermer : vous assurez que la télécommande est face vers le bas et que le symbole «+» de la pile et du compartiment à pile est face vers le haut.

Remarque :

1. Nettoyer les contacts de la pile et ceux de la télécommande avant d'insérer la pile.
2. Après une certaine période de temps, si la chandelle ne répond plus à la télécommande, il est recommandé de changer les piles de la chandelle.

ATTENTION

- **Cet article contient une pile bouton. De graves blessures ou la mort pourraient suivre dans les deux heures suivant l'ingestion. Demander l'aide de professionnels de la santé sur-le-champ.**
- **Remplacez les piles en respectant la polarité indiquée.** Une pile installée dans le sens contraire de sa polarité indiquée peut couler ou écourter son temps d'utilisation.
- **Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usagées.** Remplacer toutes les piles d'un ensemble en une fois.
- **Remplacer les piles au lithium usées avec des piles au lithium de 3V de type CR2032 ou CR2025.**
- **Retirer les piles si elles sont épuisées ou si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.**
- **Ne pas jeter les piles au feu.**
- **Tenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.**
- **Les piles doivent être recyclées ou jetées de manière sécuritaire.**


GARANTIE LIMITÉE DE 18 (DIX-HUIT) MOIS

Le présent produit est garanti libre de vices de matériau et de main-d'œuvre pendant une période de 18 (dix-huit) mois à partir de la date d'achat (à l'exclusion de la ou des piles). En cas de défauts au cours de la période de garantie, prenez contact avec notre service à la Clientèle en composant le 1.888.926.2111. Il faut soumettre une preuve d'achat (un reçu). La présente garantie NE COUVRE PAS les dommages infligés à une quelconque pièce suite à un accident, une utilisation abusive ou une installation incorrecte. Notre contrat ne couvre pas les dommages directs ou consécutifs. La présente garantie vous confère des droits spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits variant d'un lieu à l'autre.

Pour obtenir des pièces de remplacement, nous appellerons :
951-682-9600
www.SternoProducts.com



Juego de vela recargables con temporizador 2.0

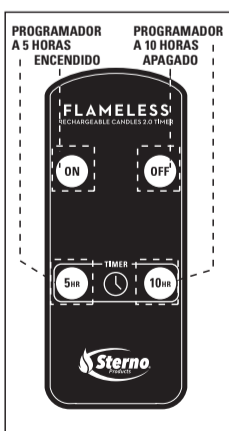

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

1. Utilice los botones « *ENCENDIDO* » y « *APAGADO* » en el control para « *ENCENDER* » y « *APAGAR* » las velas.
2. Para Activar el Programador a 5 Horas – pulse el botón del « *PROGRAMADOR A 5 HORAS* » para activar el tiempo seleccionado. (La vela parpadeará una vez para confirmar). Para Activar el Programador a 10 Horas – pulse el botón del « *PROGRAMADOR A 10 HORAS* » para activar el tiempo seleccionado. (La vela parpadeará dos veces para confirmar).
3. Ahora, la velas van funcionar automáticamente y se apagarán después del tiempo seleccionado.
4. A menos que se modifique, las velas seguirán encendiéndose y apagándose todos los días.
5. Para desactivar el « *PROGRAMADOR* », pulse el botón de « *APAGADO* » en el Control Remoto.

NOTA: El control remoto funcionará óptimamente a 30 pies (9 metros) de las velas. Sólo se puede utilizar con velas recargables de temporizador 2.0.



REEMPLAZO DE LA BATERIA

1. Presione en el orificio hacia abajo con un objeto delgado (No incluido), y al mismo tiempo jalar hacia afuera el compartimento de la batería.
2. Retire la batería usada y reemplace ya sea con una batería nueva CR2032 o una Batería de Litio CR2025 3V con la polaridad correcta como se indica.
3. Para cerrar: Asegúrese que el control remoto esté hacia abajo y el signo de “+” en la batería y el compartimento de la batería estén hacia arriba.

Nota:

1. Utilizando un paño suave y seco, limpie la batería y el porta baterías previo a su instalación.
2. Si la vela no responde al control remoto, se recomienda que se cambien las baterías de la vela.

PRECAUCIÓN

- **Este producto contiene una batería tipo botón, la cual si llegara a ingerirse puede ocasionar daños severos a la salud o incluso muerte en tan solo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.**
- **Cambie las baterías asegurándose de insertarlas en la polaridad correcta.** El no insertarlas correctamente en la polaridad debida, puede acortar la vida de las baterías u ocasionarles derrames.
- **No mezcle baterías viejas con nuevas.** Cambie el juego completo de baterías al mismo tiempo.
- **Reemplace las baterías de Litio usadas con baterías de Litio CR2032 3V o CR2025.**
- **Retire las baterías cuando están agotadas o si el producto se dejara de usar durante un largo periodo de tiempo.**
- **No deseche las baterías en fuego.**
- **Conserve las baterías lejos del alcance de los niños. Si se ingieren, consulte a un médico de inmediato.**
- **Las baterías deben reciclarse o desecharse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.**

GARANTÍA LIMITADA DE DIECIOCHO (18) MESES

Este producto está garantizado de estar libre de defectos de material y mano de obra durante dieciocho (18) meses a partir de la fecha de compra (no incluye las baterías). Si ocurren defectos durante el periodo de garantía, por favor póngase en contacto con nuestra línea de atención al cliente al (877) 526-7748. Se requiere un comprobante de compra (recibo de venta). Los daños causados a cualquier pieza como resultado de accidentes, mal uso o instalación inadecuada NO están cubiertos bajo esta garantía. Nuestra política no incluye responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede tener otros derechos que varían de un lugar a otro.

Para solicitar piezas de repuesto, llamar al:
951-682-9600
www.SternoProducts.com